


Bedienungsanleitung

TRIO-Klapphebel-Kraftnieter-Satz


Nieten: 3,2 - 6,4 mm Ø

Gewindemuttern: M 4 - 10 mm, Gewindebolzen: M 4 - M 8

Art. Nr. 1920-057

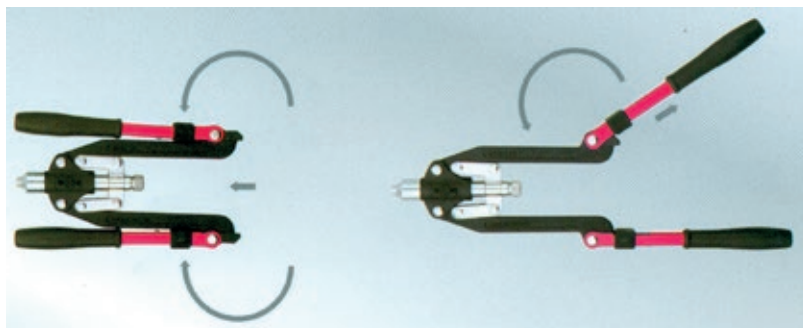


Zangengriffe aufklappen!

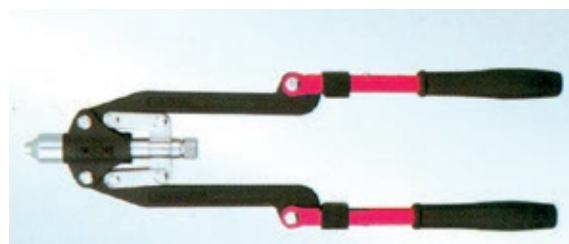

Hebelnietwerkzeug für Blindnieten




Hebelnietwerkzeug für Blindnietmutter

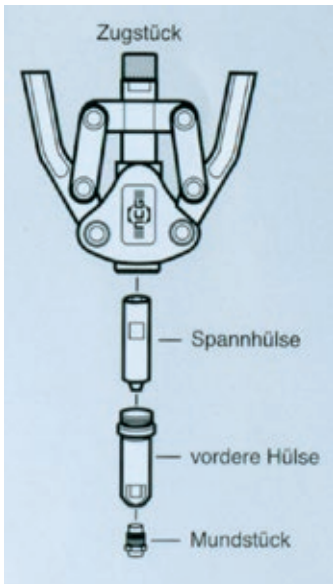

Blindnieten:

1. Bohren Sie für den gewünschten Blindniet ein Loch ins Werkstück.
2. Das passende Mundstück auswählen und mit dem beiliegenden Maulschlüssel in die vordere Hülse einschrauben.
3. Die Zangenschenkel öffnen.
4. Den Blindniet in das Mundstück einführen und in Nietposition bringen.
5. Die Zangenschenkel zusammen drücken, der Hub wird ausgeführt, ggf. sind weitere Hübe zum Setzen notwendig.
6. Danach die Zangenschenkel öffnen, um den abgerissenen Nietdom von den Spannbacken freizugeben und den abgerissenen Nietdorn aus dem Gerät herausfallen lassen.

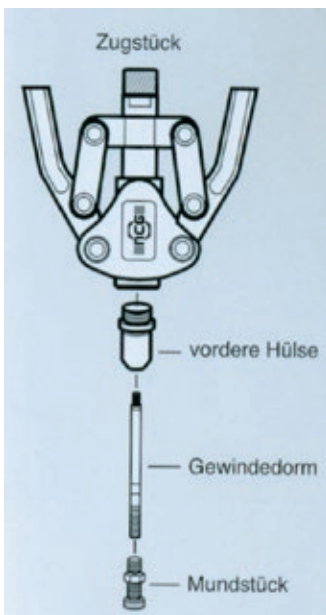


Gewindemutter -und Gewindbolzen:


1. Bohren Sie für die gewünschte Blindnietmutter ein Loch ins Werkstück.
2. Wählen Sie ein passendes Mundstück mit Gewindedorn aus und schrauben Sie diese, mit den beiliegenden Maulschlüsseln auf das Gerät. Das Einschraubmaß muss mit der Kontermutter fixiert werden.
3. Die Zangenschenkel öffnen.
4. Die Blindnietmutter bis zum Anschlag auffädeln.
5. Durch Zusammendrücken der Zangenschenkel wird die Blindnietmutter gesetzt und über die Rändelmutter abgefädelt.

Zusatz für Gewindbolzen:




Um die Rifbolts zu setzen, muss der Gewindedorn entfernt und die Gewindehülse eingebaut werden.

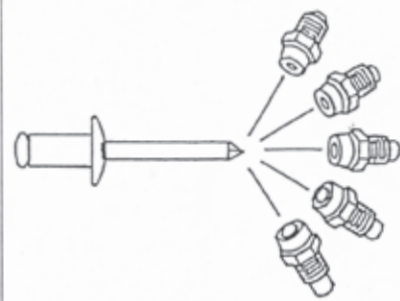

Auswahl der Blindnietenlänge

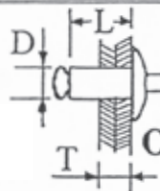


OK: $L = T + D$

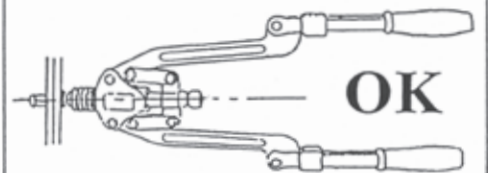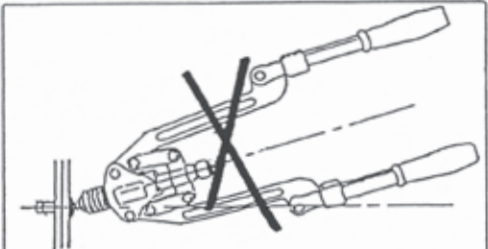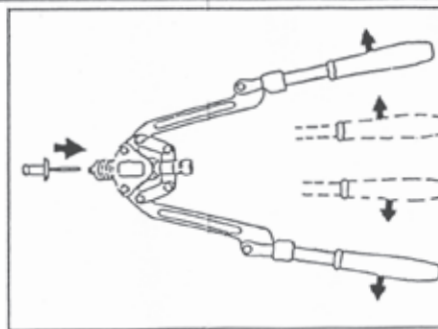

Ersatzteile:

Wartung:

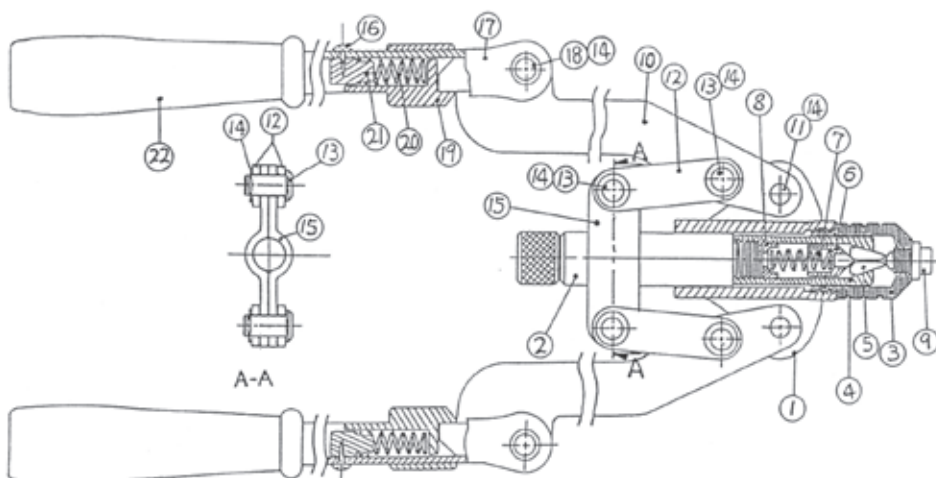

H1 Part No. & Name	H1 Part No. & Name	H2 Part No. & Name
1 H1-01 Body Frame	13 H1-09 Bar Pin	25 H2-03 Sleeve Seat
2 H1-02 Draw Bar Lead	14 H1-10 E-6 Ring	26 H2-04 Draw Bar
3 H1-03 Sleeve Seat	15 H1-11 Balancing Bar	27 H2-05 Screw of Mouth Part
4 H1-04 Jaw Case	16 H1-12 Screw	28 H2-05-1 Nut of Mouth Part
5 H1-04-1 Jaws	17 H1-13 Handle	29 H2-21 Spanner 8.5 and 5.5
6 H1-04-2 Jaw Pusher	18 H1-14 Handle Pin	
7 H1-04-3 Press Spring	19 H1-15 Handle Lock	
8 H1-04-4 Spring Screw	20 H1-16 Handle Lock Spring	
9 H1-05 Nose Piece	21 H1-17 Lock Spring Stopper	
10 H1-06 Lever	22 H1-18 Plastic Grip	
11 H1-07 Body Pin	23 H1-19 Spanner 17 and 12	
12 H1-08 Connecting Bar	24 H1-20 Spanner 19 and 15	

