

SPIRAL-WERKZEUGE-MASCHINEN

Erlachgasse 117
A-1100 Wien


BETRIEBSANLEITUNG

SPIRAL - ART.NR:1940-015 und 1941-011

PRODUKTNAME: Hydraulik-Pumpe /Hand- oder Fußpumpe

VOR INBETRIEBNAHME UNBEDINGT LESEN

Alle Hydraulikteile müssen vor Inbetriebnahme ordnungsgemäß angeschlossen sein.

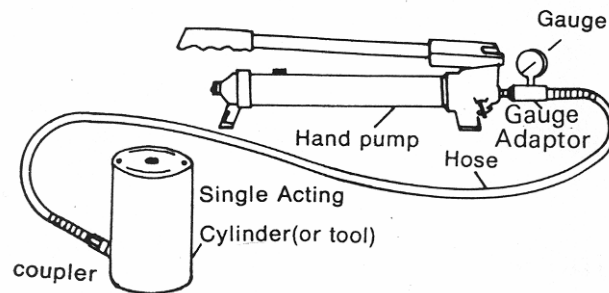

Symbolbild


GEBRAUCHSANLEITUNG:

Pumpen-Heben

Schließen Sie das Betätigungsventil durch Drehung im Uhrzeigersinn. Dann pumpen Sie - der Schnellgang überbrückt den Weg ohne Belastung - bei Belastung wird dann automatisch auf den Arbeitsgang umgeschaltet. Die Last hält in jeder Position des Pumpenhebels und der Pumpe.


Senken

Öffnen Sie das Ventil durch Drehung gegen den Uhrzeiger.

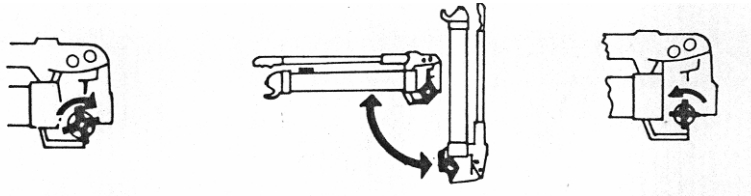

WARTUNG:

Ölkontrolle

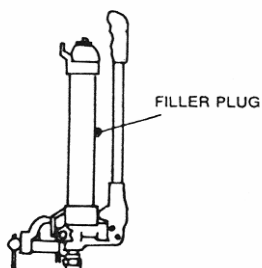

Öffnen Sie das Ventil (bei geschlossenem System) damit das Öl in die Pumpe fließen kann und stellen Sie die Pumpe vertikal. Öffnen Sie das Füllventil und kontrollieren Sie den Ölstand. Das Ölvolumen darf höchstens 80% des Zylindervolumens betragen. Verwenden Sie nur Hydrauliköl Spiral-Art. 5116-155 1L!

Die Hydraulikkupplungen müssen immer gereinigt werden, damit kein Schmutz in das System eindringen kann!

Wenn das Hydrauliksystem verschmutzt sein sollte, muß ein Ölwechsel erfolgen. Reinigen Sie die Teile mit einem geeigneten Reiniger. (Art. 2745-011 Sprühreiniger)