



Betriebsanleitung

E-Hydraulikpumpe 700bar/230 V

3,8l nutzbares Oelvolumen, 24kg Handschalter
Art. Nr. 1942-051



Spannungsversorgung: 230V
Max. Pressdruck: 700Bar
2 Geschwindigkeiten: Fördermenge bei 40Bar 4,8l/min
bei 700Bar 0,3l/min
befüllt mit ca. 4 Liter Hydrauliköl HLP32
Gewicht: 24kg
Schlauchanschluss: 3/8" NPT Gewinde
Handschalter: EIN -> vorwärts




Allgemeines:


- Die Pumpe waagrecht stellen!
- Überprüfen Sie den Ölstand der Pumpe (Schauglas am Öltank)
- Die Pumpe muss gut entlüftet sein.
- Entlüftung erreichen Sie durch mehrmaliges Ausfahren und Absenken des angeschlossenen Zylinders oder anderen Werkzeugen.
- Überzeugen Sie sich, dass die Schlauchanschlüsse korrekt angeschlossen sind.
- Pumpe an den Stromkreis 230V anstecken.

Funktion:


- Die Pumpe ist mit einem 3 – Wegeventil ausgerüstet
- Bevor Sie starten, stellen Sie den Ventilhebel auf die Mittelstellung und erst dann schalten Sie die Pumpe ein.
- Werkzeug ausfahren: Stellen Sie den Ventilhebel nach links oder den Handschalter benutzen.

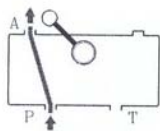

- Werkzeug zurückfahren: Stellen Sie den Ventilhebel nach rechts

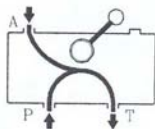


- Neutralstellung: Keine Funktion und Startposition!

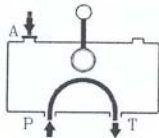

Wartung:

- Hydrauliköl halbjährlich wechseln (z.B. HLP 32)
- Staub, Schmutz und Wasser dürfen nicht in die Hydraulik gelangen.
- Halten Sie die Pumpe sauber und reinigen Sie das Gerät nach erfolgtem Einsatz.

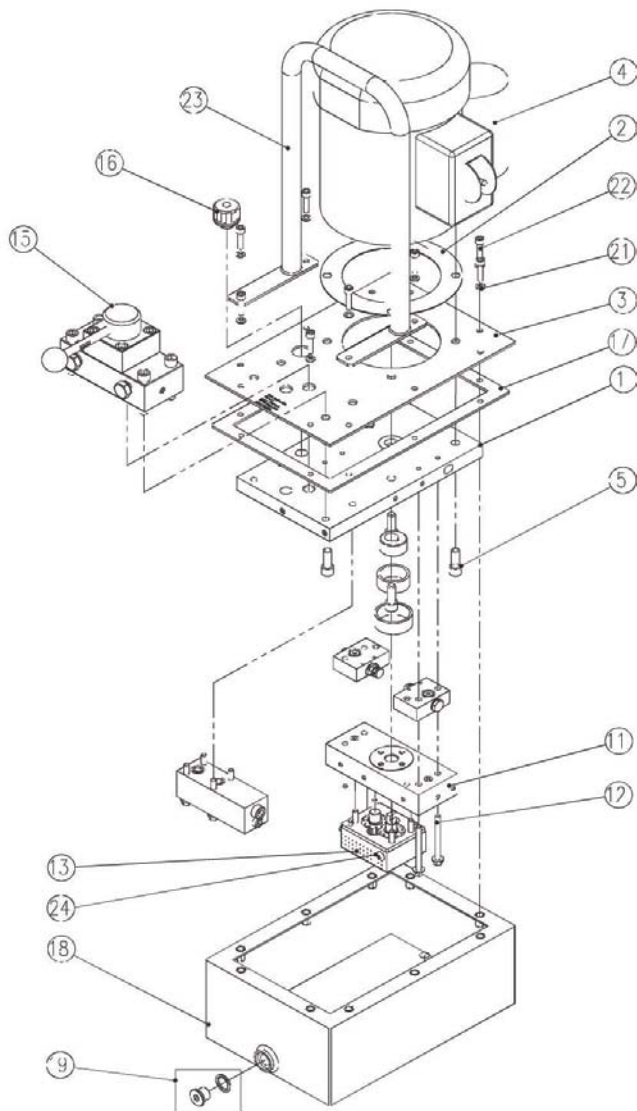

Nr.	Beschreibung	Qty.
1	Upper Plate Assembly	1
2	Gasket (Motor)	1
3	Cover Plate	1
4	Motor Assembly	1
5	Bolt	4
11	Lower Plate Assembly	1
12	Bolt	4
13	Gear Pump Assembly	1
15	Valve Assembly	1
16	Vent Cap	1
17	Reservoir Gasket	1
18	Reservoir	1
19	Drain Plug Assembly	1
21	Washer	10
22	Bolt	10
23	Carry Handle	1
24	Filter	1