



Betriebsanleitung

Art-Nummer: 2576-104
Art-Bezeichnung: Kompressionsdruckschreiber-Set mit Schnellkupplung für Ottomotoren
Gesamtseitenanzahl: 4
Auflage-Nummer: 1
Stand vom: 19. Dezember 2003


Technische Daten:

Kompressionsdruckschreiber: 3,5bar – 17,5bar
Druckschlauch: 350mm
Ausführung: Inklusive 30° Gummikonus mit Stutzen Ø 21mm, Kunststoffkassette und 100 Stk. Diagrammblätter


Allgemeines:

Anwendung:

1. Messung bei einer Motortemperatur von ca. 80°C durchführen

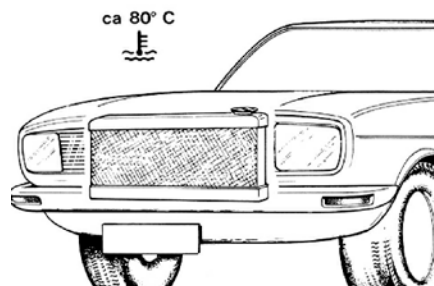


2. Primärstromkreis unterbrechen, Kabelklemmen 15 isolieren

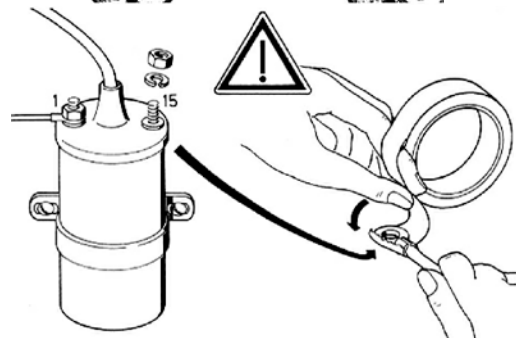





3. Diagrammblatt in Halteplatte einsetzen

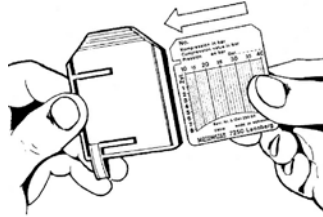


4. Halteplatte in das Gerät einschieben

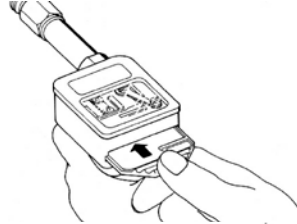


5. Alle Zündkerzen herausschrauben

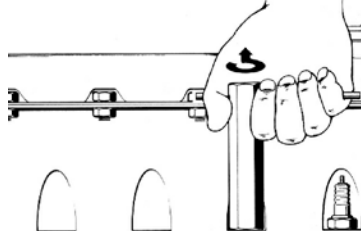


6. Motor drehen lassen,
Verbrennungsrückstände beseitigen

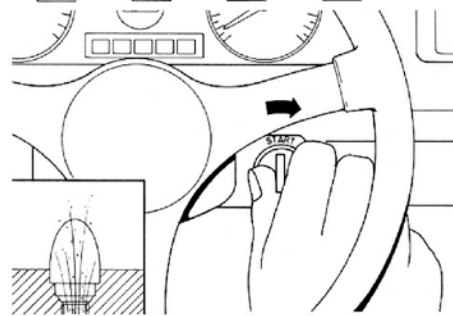

7. Druckschlauch, Gummikonus oder
Anschlussnippel (Adapter) verwenden

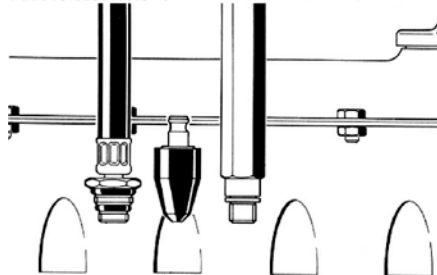


8. Gang herausnehmen, Abgreifklemmen an
Klemme B + (30) und Klemme 50 des
Anlassers anschließen

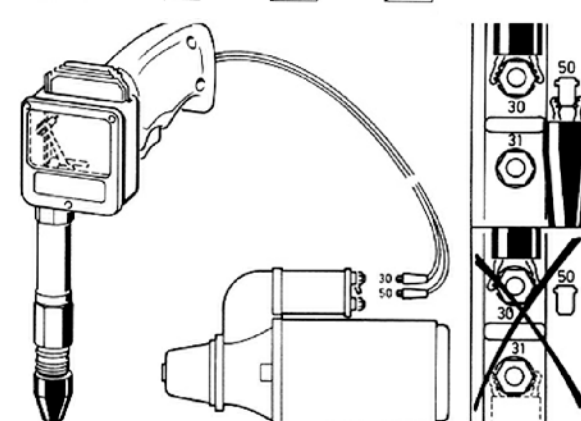





9. Vollgas geben und Motor über Anlaßschalter drehen (10–12 Umdrehungen)

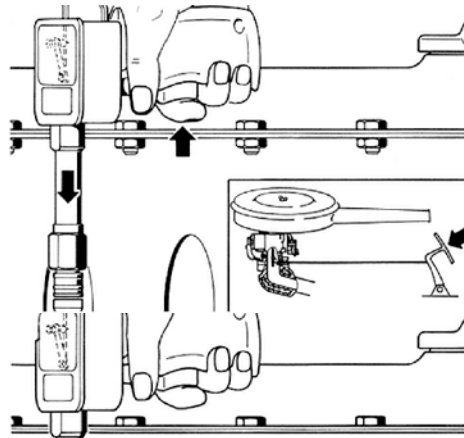


10. Entlüftet selbsttätig

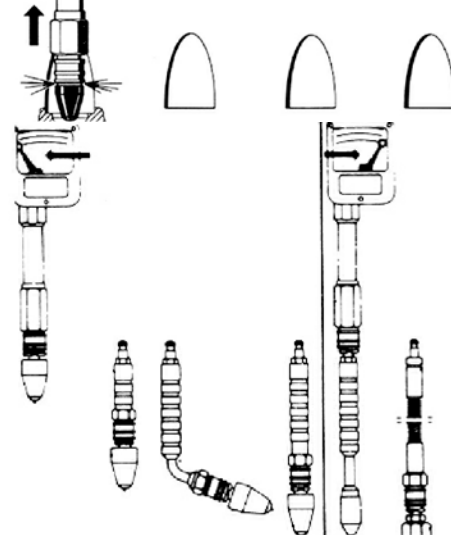

11. Links, automatische Entlüftung
Rechts, keine automatische Entlüftung

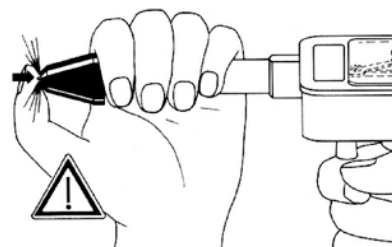

12. Gerät entlüften, wenn Schreibzeiger nicht zurückgeht

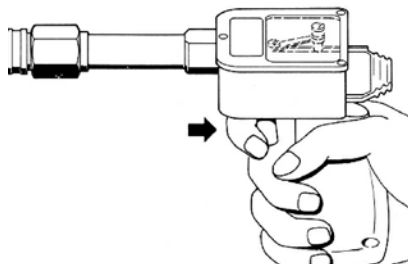

13. Auf Stellung „Zyl. 2“ stellen

Fa. Spiral Reihls & Co. KG
Werkzeug- und Maschinenhandel
Erlachgasse 117
A-1100 Wien
Tel. +43 (1) 60 108 – 0

www.spiral.at



Wartung:

- Die Kolbenringe, Ventile oder Kolben sind dann zu wechseln bzw. nachzuarbeiten, wenn die gemessenen Werte erheblich unter den Herstellerangaben liegen.
- Die Messwerte dürfen ± 1 bar variieren.
- Die Zylinderkopfdichtung ist zu prüfen, wenn zwei nebeneinander liegende Zylinder niederen Druck aufweisen.

Zubehör:

Art.-Nr.:	Bezeichnung
2576-112	Verlängerung 105mm
2576-121	Adapter mit Glühkerzengewinde