



Betriebsanleitung


Art-Nummer: 3245-306; 3245-314
Art-Bezeichnung: IRON-Super-Pro GaslötKolben

Gesamtseitenanzahl: 2
Auflage-Nummer: 1
Stand vom: 23. September 2002

Technische Daten:

Art. Nr.	3245-306	3245-314
Leistung [W]		bis 125
Brenndauer [min]		ca. 120
Lötspitze	Fein 1mm	Fein 1mm
	x	Flach 2mm
	x	Meißel 3,5mm
	x	Schräg 5mm
	x	Heißschneideklinge
	x	Lötschwamm
	x	Lötzinn in Box

Allgemeines:

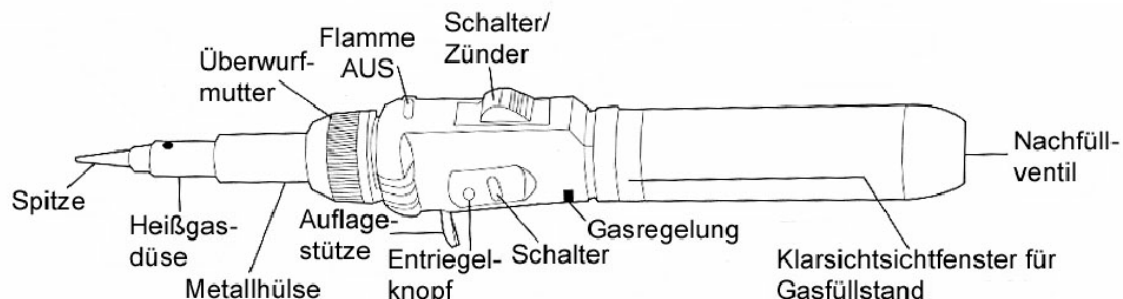

Sicherheitsbestimmungen:

- Halten Sie den GaslötKolben außerhalb der Reichweite von Kindern!
- Halten Sie den GaslötKolben beim Zünden soweit wie möglich von Ihrem Körper weg. Achten Sie darauf, während der Anwendung keine brennbaren Materialien zu bearbeiten.



www.spiral.at

- Das Gas im GaslötKolben steht unter Druck. Setzen Sie daher den GaslötKolben niemals Temperaturen über 50°C oder für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus.
- Setzen Sie den GaslötKolben keinen offenen Flammen aus. Durchstechen Sie unter keinen Umständen den Gastank.
- Arbeiten Sie immer in einer feuerfesten und gut durchlüfteten Umgebung.
- Arbeiten Sie niemals in einer Umgebung mit entzündbaren Dämpfen, entflammaren Flüssigkeiten oder mit explosiven Materialien.
- Beachten Sie, dass die Hitzestellen einer Flamme auch dort vorhanden sind, wo die Flamme nicht mehr sichtbar ist (Verbrennungsgefahr!).
- Die Lötspitze des GaslötKolbens erreicht eine extreme Hitze – ACHTUNG Verbrennungsgefahr!
- Nach der Beendigung der Arbeit stellen Sie immer sicher, dass der GaslötKolben auch wirklich abgeschaltet und die Flamme erlöscht ist.

Zünden und Löschen:

- Halten Sie die Heißgasdüse möglichst weit von Ihrem Körper weg. Achten Sie auf die Heißgasdüsenöffnung!
- Drücken Sie den Schalter/Zünder (siehe obige Abbildung), um den GaslötKolben zu zünden. Gleichzeitig schieben Sie den anderen Schalter bis er einrastet nach vorne.
- Nach der Zündung drücken Sie den „Flamme AUS“-Knopf (siehe obige Abbildung). Das Gas fließt durch den internen Katalysator und erhitzt die Lötspitze.
- Drücken Sie den Entriegelknopf (siehe obige Abbildung), um die Flamme zum Erlöschen zu bringen.

Flammenstärkenregelung:

Schieben Sie die Gasregelung in Richtung „+“-Zeichen, um die Flammenstärke zu erhöhen bzw. in Richtung „-“-Zeichen, um die Flammenstärke zu reduzieren.

Heißluftgebläse:

Schrauben Sie die Lötspitze von der Heißgasdüse. Ohne Lötspitze können Sie den GaslötKolben als Heißluftgebläse verwenden. Zum Zünden und Löschen gehen Sie wie unter „Zünden und Löschen“ beschrieben vor.

Lötlampenfunktion:

Schrauben Sie die Lötspitze und die Heißgasdüse von der Metallhülse. Zum Zünden und Löschen gehen Sie wie unter „Zünden und Löschen“ beschrieben vor, drücken jedoch nicht den „Flamme AUS“-Knopf.

Nachfüllen:

- Schalten Sie den GaslötKolben aus und stellen Sie sicher, dass er abgekühlt ist.
ACHTUNG: Nur im abgekühlten Zustand nachfüllen.
- Stellen Sie zum Nachfüllen den GaslötKolben auf den Kopf.
- Drücken Sie die Butangaskartusche (Nachfüllflasche 200ml Art. Nr. 3238-016) in das Nachfüllventil.
- Wenn der Tank wieder aufgefüllt ist, ziehen Sie die Butangaskartusche vom Nachfüllventil (Anzeichen für einen vollen Tank ist ein überlaufen des Gases).
ACHTUNG: Das Klarsichtfenster zeigt nur den Füllstand während des Betriebes an, es zeigt nicht den Füllstand während des Nachfüllens an! Ein überfüllter GaslötKolben verursacht zischende Flammen!
- Nach dem Nachfüllen warten Sie noch einigen Minuten, bis sich das Gas stabilisiert hat, bevor Sie den GaslötKolben wieder in Betrieb nehmen.

Zubehör:

Heißschneideklinge (Art. Nr. 3245-365), Lötspitze Fein (Art. Nr. 3245-322), Lötspitze Flach (Art. Nr. 3245-349), Lötspitze - meißelförmig (Art. Nr. 3245-331), Lötspitze Schräg (Art. Nr. 3245-357).