



Betriebsanleitung

Pressluft-Schlauchautomat 15m, 8x12mm, 13bar

Art. Nr. 3630-064

Achtung! Bevor Sie mit diesem Gerät arbeiten, lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsvorschriften und die Bedienungsanleitungen aufmerksam durch. Bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass Sie wissen, wie es im Notfall abzustellen ist. Der unsachgemäße Gebrauch des Gerätes kann zu Personenschäden sowie Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig und griffbereit auf, so dass Sie diese im Bedarfsfall jederzeit zu Rate ziehen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN


- Das Produkt darf nicht von Kindern oder unkundigen Personen verwendet werden.
- Immer die einwandfreie Funktion und Unversehrtheit des Gerätes überprüfen; der Anwender kann sonst in ernsthafte Gefahr kommen.
- Nur geeignete Werkzeuge von entsprechender Leistung für die zu erledigenden Arbeiten benutzen, um unnötige riskante Überlastung des Anwenders und der Lebensdauer selbst zu vermeiden.
- Die Einzelteile des Gerätes nicht demontieren oder verändern.
- Die vom Hersteller eingebauten Sicherheitsvorrichtungen dürfen auf keinen Fall ausgeschaltet oder verändert werden.
- Das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung benutzen.

INSTALLATION

Das Produkt an der Wand oder sonst geeigneten Stellen nur unter Verwendung geeigneter Befestigungsmaterialien befestigen. Dabei ist zu beachten, dass der Zuleitungsschlauch bei der Nutzung des Gerätes nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.

Das Produkt ist mit einem Rastersystem ausgestattet, das die Haltung in fast jeder gewünschten Position gewährleistet.

Um dieses Rastersystem zu entsichern, ist ein kurzer Zug am Schlauch notwendig, um den Schlauch bis zu der gewünschten Länge herausziehen zu können, danach ist der Schlauch wieder in die Rasterposition zu bringen um mit dem Zug entlastet arbeiten zu können. Der Aufroller wird mit einem Rasterstopp geliefert, der den Schlauch in der gewünschten Position hält. Um den Rasterstopp zu lösen, damit der Schlauch frei aufrollt, siehe Zeichnung.

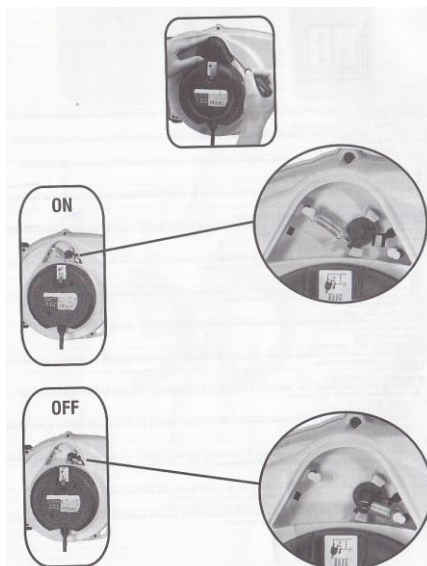

Fa. Spiral Reihls & Co
Werkzeug- und Maschinenhandel
Erlachgasse 117
A-1100 Wien
Tel. +43 (1) 60 108 – 0
www.spiral.at



PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

Der Luftschlauchaufroller darf nur mit einem maximalen Druck von 13bar an die Druckluftleitung angeschlossen werden.

Bei höherem Druck muss ein Druckminderer in die Anschlussleistung eingebaut werden. Um einen schnellen Werkzeugwechsel zu gewährleisten, kann eine Schnellschlusskupplung am Schlauchende montiert werden.