

Betriebsanleitung

Blitz-Vollenker-Roller 1 To

Komp. mit allen Achsen als Lenkachsen
Art. Nr. 5303-052




Tragkraft[kg]:	1000
Tragplatte L x B [mm]:	430 x 340
Höhe[mm]:	120
Anzahl / Ausführung der Räder:	4 / lenkbar



Sicherheitsvorschriften

1. Vor dem Transport muss das Gewicht der Last festgestellt werden und eventuelle, ungleichmäßige Verteilung der Last sollte genau beurteilt werden.
2. Auf gleichmäßige Verteilung der Last achten.
3. Die vorgemerkte Kapazität/Tragkraft der Transportrolle muss eingehalten werden.
4. Schrauben, Muttern, Scheiben oder sonstige Gegenstände sind vor dem Transport von den Böden zu entfernen, um Stöße auf den Laufrollen vorzubeugen.
5. Wenn die Last mit Hebern oder Kränen/Hubstaplern als Hilfsmittel auf die Transportrolle abgesenkt wird, darf dies unter keinen Umständen mit Stoss/Schock geschehen, sondern mit Vorsicht und horizontalem Gleichgewicht der Last. Personen sollten Abstand halten. Bitte beachten Sie auch Punkt 6!
6. Wenn mehrere Einheiten miteinander für den Transport einer Last verwendet werden, sind die Einheiten, wo möglich, mit Abstandstangen zu verbinden. Scharfe Kurven sind zu vermeiden. Bei ungleichmäßiger Gewichtsverteilung der Last müssen mehrere Transportrollen unter den Schwerpunkten vor dem Transportbeginn angebracht werden, um ein gleichmäßiges Verteilen des Gewichtes zu garantieren.
7. Halten Sie einen genügend großen Sicherheitsabstand zur rollenden Last!
8. Die Laufrollen immer sauber halten.
9. Beim internen Transport mit Rollen und Fahrwerken ist die Fahrgeschwindigkeit den Verhältnissen des Anwenders anzupassen. Bei schweren Lasten sollte eine Geschwindigkeit von 0,5m pro Sekunde (2km/h) nicht überschritten werden.
10. Wird die Tragkraft/Kapazität der einzelnen Transportrollen überschritten, so verfallen die Garantiebedingungen.
11. Nach dem Transport von schwerer Last sind die Transportrollen bzw. das Fahrwerk durch Hebezeuge zu entlasten. Der Grund ist eine bleibende Deformierung der Lager

Explosionszeichnung und Ersatzteilliste:

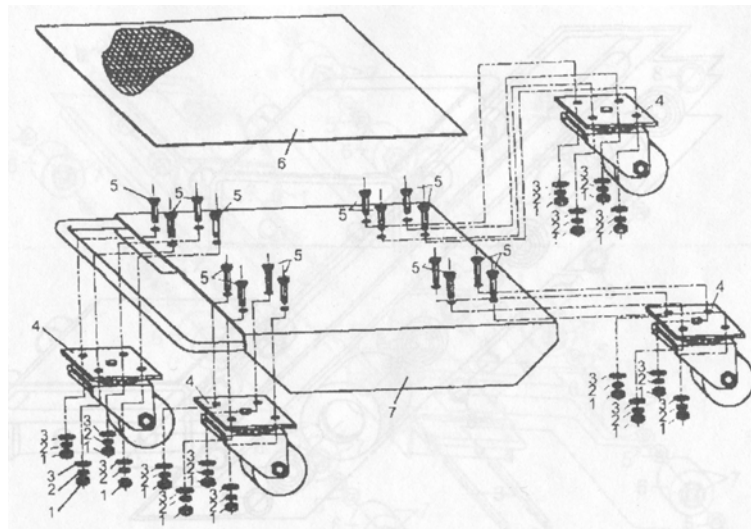

No.	Beschreibung	Qty.
1	Nut	16
2	Spring Washer	16
3	Flush Washer	16
4	Wheel	4
5	Screw	16
6	Rubber plate	1
7	Retaining ring	1