

- Betriebsanleitung -

■ Refraktometer mit ADBLue-Messfunktion für Batteriesäure, Scheibe und Kühlmittel

ArtNr: 8585-001


Hersteller: SPIRAL


HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.

Refraktometer für Frostschutz, Batteriesäure und Ad Blue Teilebeschreibung:

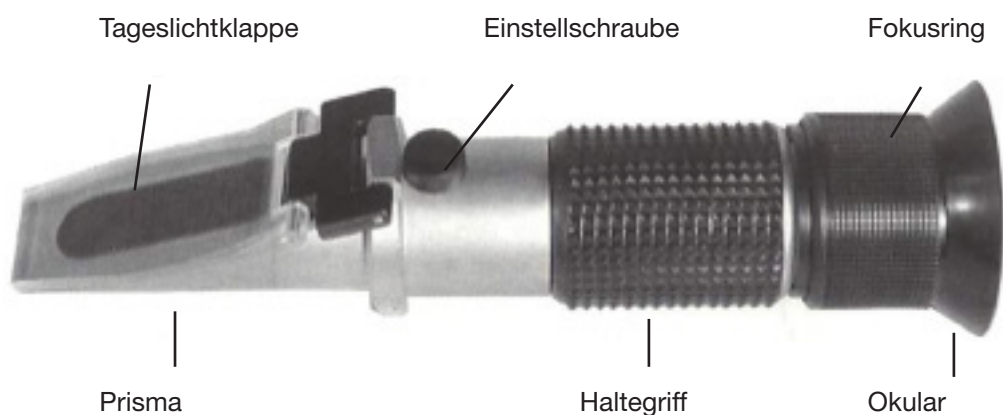

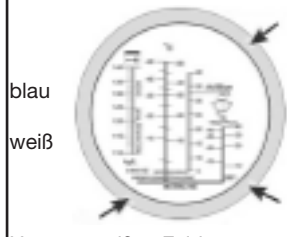Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
 schlecht gut Öffnen Sie die Tageslichtklappe, und geben Sie 2-3 Tropfen destilliertes Wasser auf das Prisma. Schließen Sie die Klappe und vergewissern Sie sich, dass sich das Wasser über die ganze Oberfläche ohne Luftblasen und trockenen Stellen ausbreitet. Lassen Sie nun, bevor Sie zu Schritt 2 gehen, für ca. 30 Sec. das Refraktometer ruhig liegen. Dadurch kann sich die Temperatur der Flüssigkeit an die des Gerätes anpassen.	 Erscheint beim durchblicken Halten Sie die Tageslichtklappe gegen eine Lichtquelle und schauen Sie hinten in das Okular. Durch drehen des Fokus-rings können Sie das Okular einstellen um die Skala klar und deutlich zu sehen. Sie sehen nun ein rundes Feld mit verschiedenen Skalen. Der obere Bereich sollte blau und der untere weiß sein.	 Oberes blaues Feld blau weiß Unteres weißes Feld 0°C Linie Während Sie durch das Okular blicken, drehen Sie an der Einstellschraube bis die Grenzlinie zwischen weiß und blau exakt auf der 0°C Linie ist. Das Gerät ist nun für die derzeitige Raumtemperatur kalibriert. Sollte sich die Raumtemperatur um mehr als 2°C ändern oder den Raum wechseln, muss das Gerät neu kalibriert werden.